Instructions d'installation

Four Aerotech

Modèles OB30

Fisher&Paykel innovative living

US CA (FR)

Important!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les modèles illustrés dans ce document peuvent ne pas être offerts dans tous les marchés et sont sujets à changement sans préavis. Pour obtenir la plus récente information sur les modèles et les spécifications offerts dans votre pays, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.fisherpaykel.com, ou communiquez avec le revendeur Fisher & Paykel de votre région.

① CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

⚠ MISE EN GARDE!

Risque de chocs électriques

Débranchez toujours l'alimentation principale du four avant d'effectuer tout service d'entretien ou toute réparation.

Le défaut de se conformer à ces instructions peut entraîner la mort ou un choc électrique.

⚠ MISE EN GARDE!

MODÈLES DE FOUR DOUBLES

409 lb
186 kg

MODÈLES DE FOUR SIMPLES

242 lb
110 kg

Très lourd

Ne tentez pas de soulever cet appareil seul.

Vous pourriez vous blesser gravement.

⚠ MISE EN GARDE!

Risque de coupure

Attention, le bord des panneaux est tranchant.

Le non respect de ces instructions peut causer des blessures ou des coupures.

Consignes de sécurité importantes!

- *Conservez ces instructions afin de pouvoir les mettre à la disposition de l'inspecteur local.*
- *Pour éviter les dangers, observez minutieusement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.*
- *Veuillez mettre ces renseignements à la disposition de l'installateur afin d'éviter des coûts d'installation exorbitants.*
- *Ce four doit être installé et raccordé aux installations électriques par un personnel qualifié seulement.*
- *Si l'installation exige la modification du système électrique de votre résidence, faites appel à un électricien qualifié. L'électricien doit également s'assurer que le connecteur de câble convient à la puissance électrique du four.*
- *Le four doit être mis à la terre.*
- *Pour raccorder le four au circuit principal, n'utilisez aucun adaptateur, aucun réducteur ni aucun dispositif de branchement; ces appareils peuvent surchauffer et provoquer un incendie.*
- *L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment et de l'électricité de votre région.*
- *Le défaut d'installer adéquatement ce four peut annuler la garantie et toute réclamation de responsabilité.*

Avant d'installer le four, veuillez vous assurer que :

- le four reposera sur une surface de niveau capable de supporter le poids de l'appareil.
- le comptoir et la cavité du four sont d'aplomb et de niveau, et sont de la dimension prescrite.
- la hauteur depuis le plancher est adaptée à l'utilisateur.
- la porte du four peut s'ouvrir entièrement sans obstruction.

Exigences électriques

- Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
- Ne coupez pas le conduit.
- Un connecteur homologué UL doit être installé dans la boîte de jonction.
- Ne branchez pas le fil de mise à la terre à une conduite de gaz.
- N'installez aucun fusible au conducteur de mise à la terre ni au circuit neutre.
- Protégez les deux phases de l'alimentation par un fusible.
- Un fusible à fusion lente ou un disjoncteur est recommandé. Si vous utilisez un fusible à fusion lente, installez un fusible aux deux phases.
- Le câble à armature flexible doit être raccordé directement à la boîte de jonction.
- Raccordez-le directement au circuit à fusible (ou au boîtier de disjoncteurs) au moyen d'un conducteur en cuivre à armature flexible ou gainé (avec fil de mise à la terre).
- Si le code le permet et qu'un fil de mise à la terre distinct est utilisé, il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié qui déterminera si la course de la mise à la terre et le calibre de fil répondent aux codes locau
- N'utilisez aucune rallonge avec cet appareil.

Lors de l'installation du four

- N'appliquez aucune silicone ni colle pour sceller le four dans le module. Cette façon de faire rendrait difficile l'exécution de services d'entretien. Fisher & Paykel ne couvre pas les coûts de dépose du four ni les dommages causés par le retrait du four du module.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le four au module. Ne serrez pas trop les vis.
- Ne prenez pas appui sur la porte, et n'y déposez pas d'objets lourds.
- Ne soulevez pas le four par la poignée de la porte.
- Assurez-vous de ne pas endommager la garniture inférieure du four.

② DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET DU MODULE

Modèles de four simples

Les schémas sont à titre indicatif seulement.

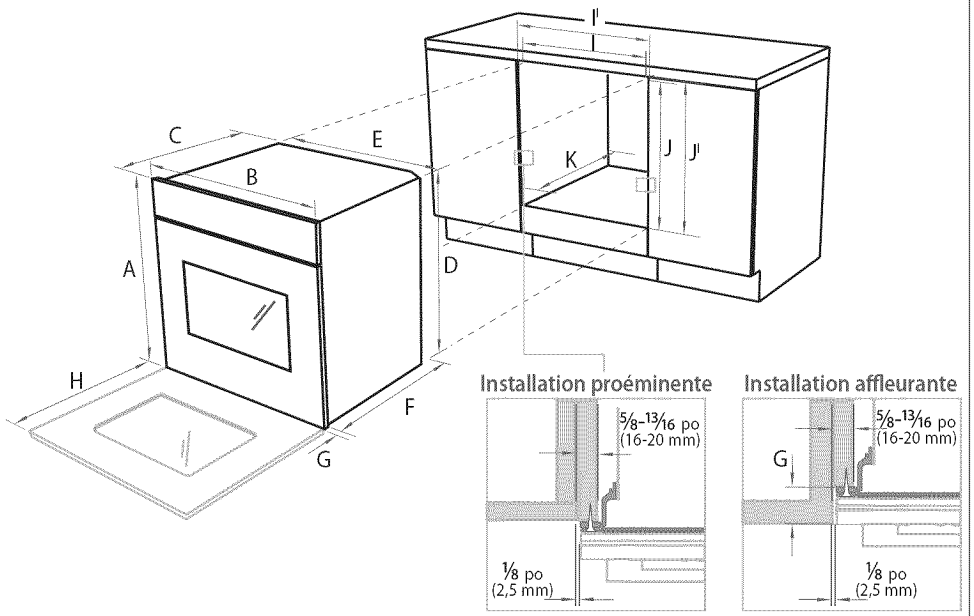

Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement.

Dimensions de l'appareil et du module (po [mm])		Modèles OB30 S
A	Hauteur hors tout de l'appareil	27 1/16 (688)
B	Largeur hors tout de l'appareil	29 3/4 (757)
C	Profondeur hors tout de l'appareil (sans la poignée)	23 15/16 (608)
D	Hauteur du châssis	26 3/4 (675)
E	Largeur du châssis	28 1/4 (718)
F	Profondeur du châssis	22 7/16 (570)
G	Profondeur du cadre de four et du panneau de commande (à l'exclusion des boutons)	1 1/2 (38)
H	Profondeur de la porte du four (ouverte) (mesurée à partir de l'avant du cadre de four)	20 7/8 (530)
I	Largeur minimale de l'intérieur de la cavité	28 1/2 (724)
I'	Largeur hors tout du module	30" (762)
J	Hauteur de l'intérieur de la cavité	26 13/16 (681)
J'	Hauteur hors tout du module	27 5/16 (693)
K	Profondeur minimale de l'intérieur de la cavité	Installation proéminente : 22 5/8 (575)
		Installation affleurante : 24 1/8 (613)

Nota : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, assurez-vous de prévoir un dégagement suffisant pour la surface de cuisson, comme le recommandent les instructions du fabricant.

③ DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET DU MODULE

Modèles de four doubles

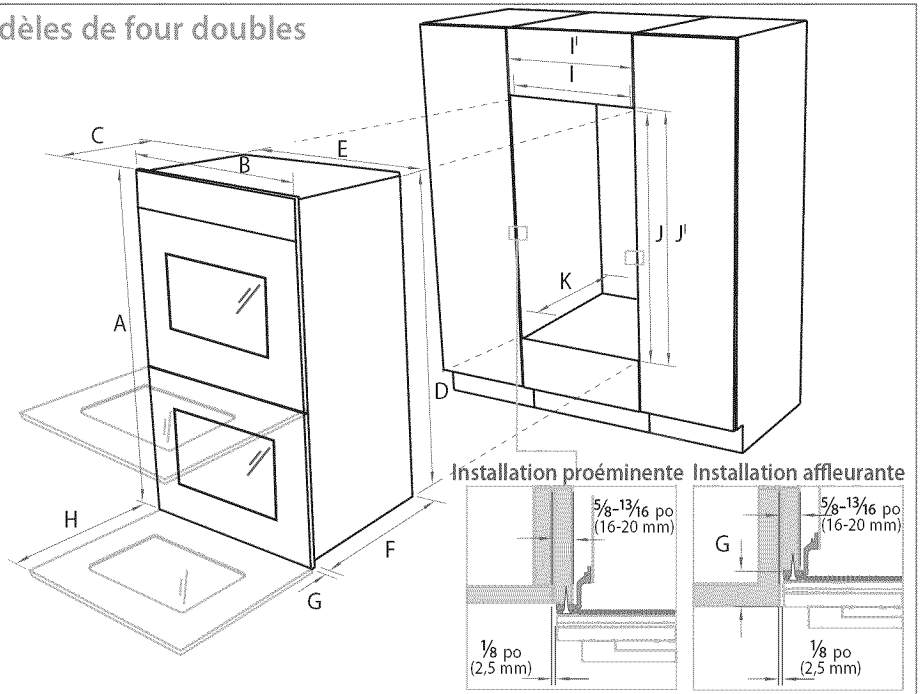

Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement.

Dimensions de l'appareil et du module (po [mm])		Modèles OB30 D
A	Hauteur hors tout de l'appareil	48 7/16 (1 230)
B	Largeur hors tout de l'appareil	29 3/4 (757)
C	Profondeur hors tout de l'appareil (sans la poignée)	23 15/16 (608)
D	Hauteur du châssis	47 15/16 (1 217)
E	Largeur du châssis	28 1/4 (718)
F	Profondeur du châssis	22 7/16 (570)
G	Profondeur du cadre de four et du panneau de commande (à l'exclusion des boutons)	1 1/2 (38)
H	Profondeur des portes de four (ouvertes) (mesurée à partir de l'avant du cadre de four)	20 7/8 (530)
I	Largeur minimale de l'intérieur de la cavité	28 1/2 (724)
I'	Largeur hors tout du module	30" (762)
J	Hauteur de l'intérieur de la cavité	48 1/8 (1 222)
J'	Hauteur hors tout du module	48 5/8 (1 235)
K	Profondeur minimale de l'intérieur de la cavité	Installation proéminente : 22 5/8 (575)
		Installation affleurante : 24 1/8 (613)

④ DÉBALLEZ LE FOUR ET RETIREZ LES PORTES

Modèles doubles montrés à titre indicatif seulement

A

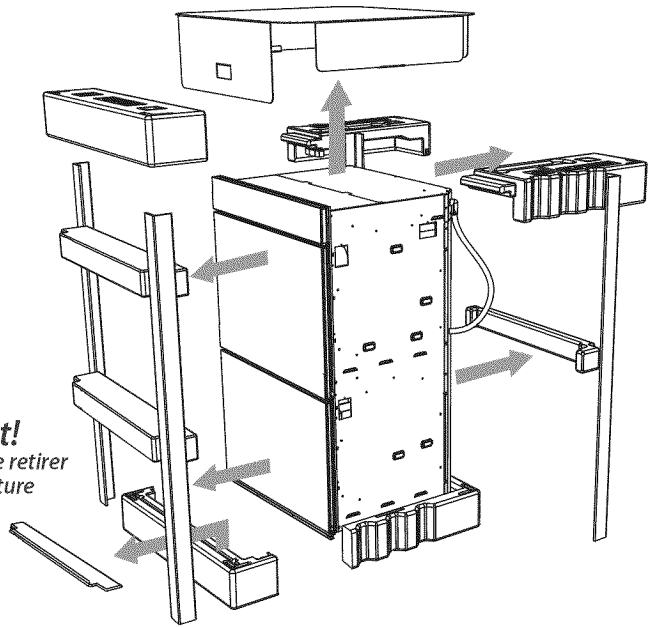

Important!
Assurez-vous de retirer la longue garniture de l'emballage

B

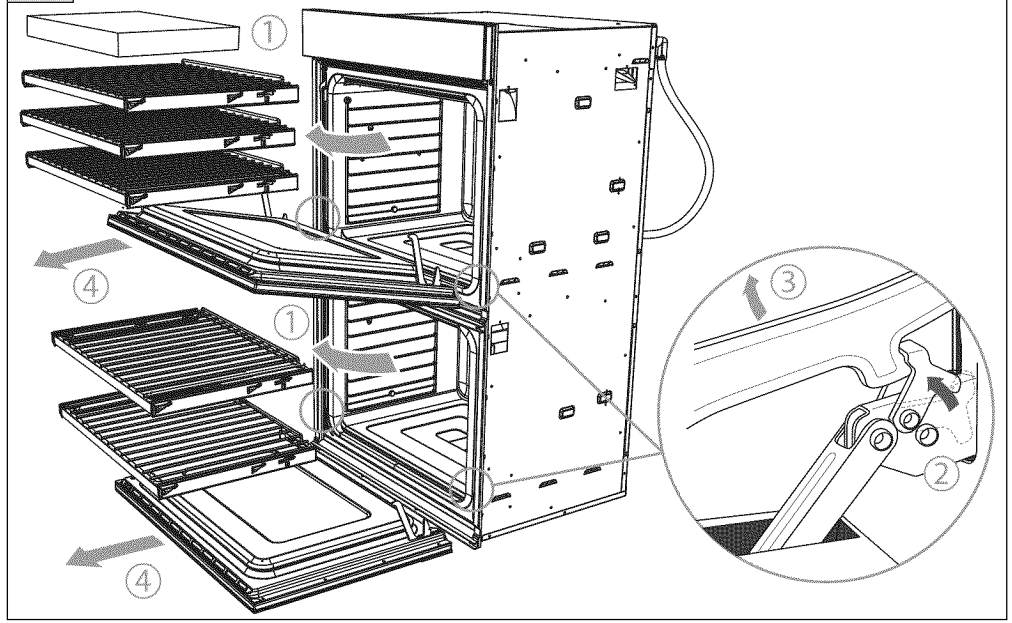

⑤ BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DE LA BOÎTE DE JONCTION

A

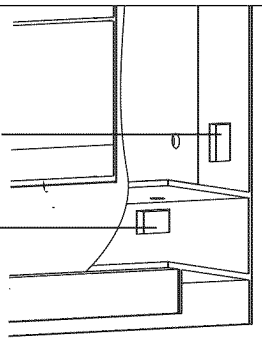
Emplacement de la boîte de jonction pour une **installation sous le comptoir**
Emplacement de la boîte de jonction : **installation au mur**



OB30 simple
Ampérage max. : 19,4 A
Puissance max. : 4,6 kW

OB30 double
Ampérage max. : 38,3 A
Puissance max. : 9,2 kW

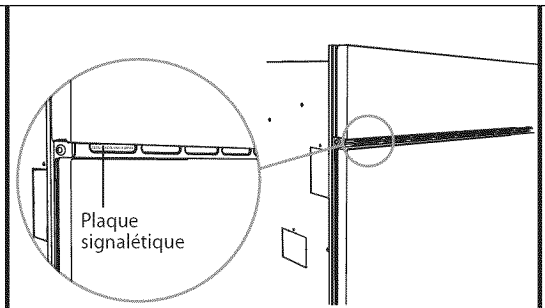

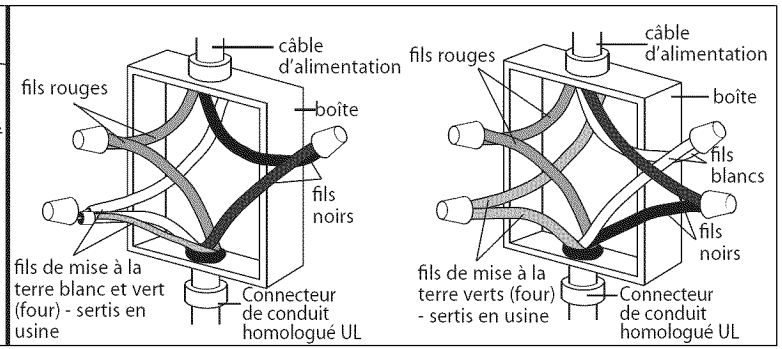
câble d'alimentation
fils rouges
boîte
fils noirs
fils de mise à la terre blanc et vert (four) - sertis en usine
Connecteur de conduit homologué UL
câble d'alimentation
fils rouges
boîte
fils blancs
fils noirs
fils de mise à la terre verts (four) - sertis en usine
Connecteur de conduit homologué UL

1 Débranchez l'alimentation.
2 Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
3 Raccordez le câble du four à la boîte de jonction au moyen du connecteur de conduit homologué UL.
4 Raccordez les deux fils noirs ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
5 Raccordez les deux fils rouges ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
6 Effectuez le branchement en observant les codes et règlements locaux.

Si les codes locaux permettent de raccorder le conducteur de mise à la terre du module au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction :

7a Raccordez les câbles vert et blanc sertis en usine au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
8a Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.

OU Si les codes locaux permettent de raccorder le conducteur de mise à la terre du module au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction :

7b Séparez les fils vert et blanc du four qui ont été sertis en usine.
8b Raccordez le fil blanc du four au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
9b Raccordez le fil de mise à la terre du four (fil vert) au fil de mise à la terre de la boîte de jonction.
10b Remettez le couvercle de la boîte de jonction

OU Si vous raccordez l'appareil à un système électrique à quatre (4) fils :

7c Séparez les fils vert et blanc du four.
8c Raccordez le fil blanc du four au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
9c Raccordez le fil vert de mise à la terre de l'appareil au fil de mise à la terre (vert) de la boîte de jonction.
Ne branchez pas le fil de mise à la terre vert au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
10c Remettez le couvercle de la boîte de jonction en

⑥ FIXEZ LE FOUR AU MODULE, PUIS REMETTEZ LES PORTES EN PLACE

A

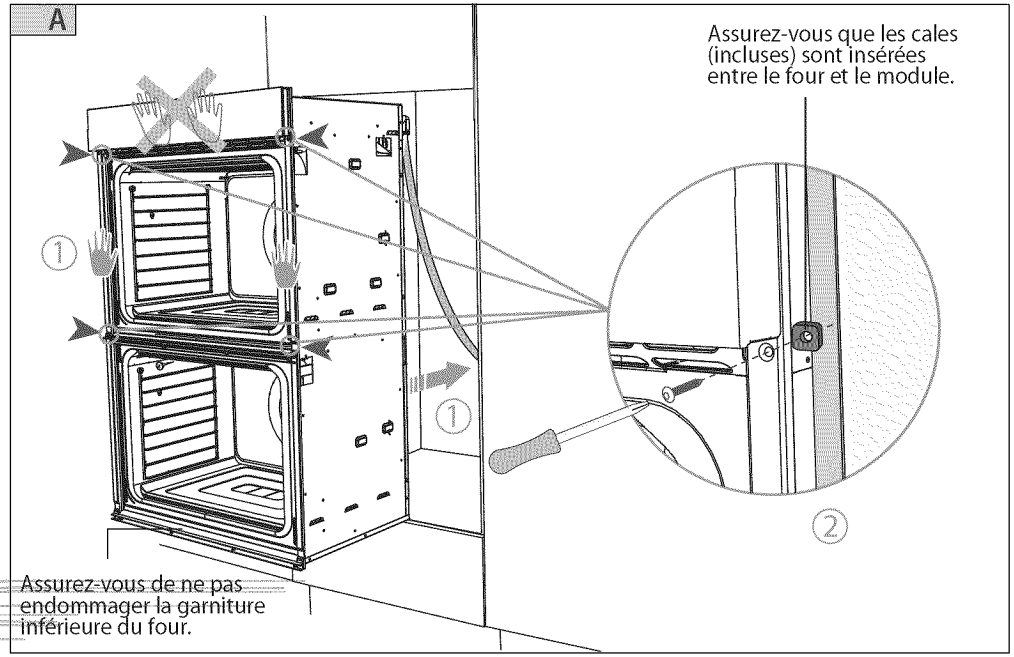
Assurez-vous que les cales (incluses) sont insérées entre le four et le module.
Assurez-vous de ne pas endommager la garniture inférieure du four.

B

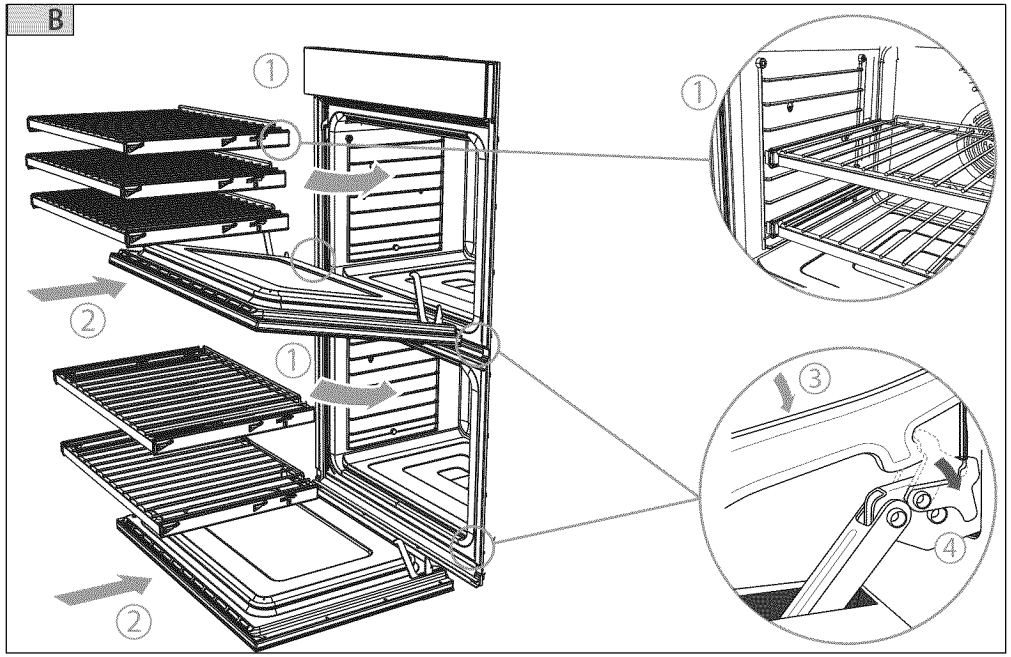

⑦ INSTALLATION AFFLEURANTE SEULEMENT - REMPLACEZ LA GARNITURE INFÉRIEURE PAR LA GARNITURE LONGUE FOURNIE

A

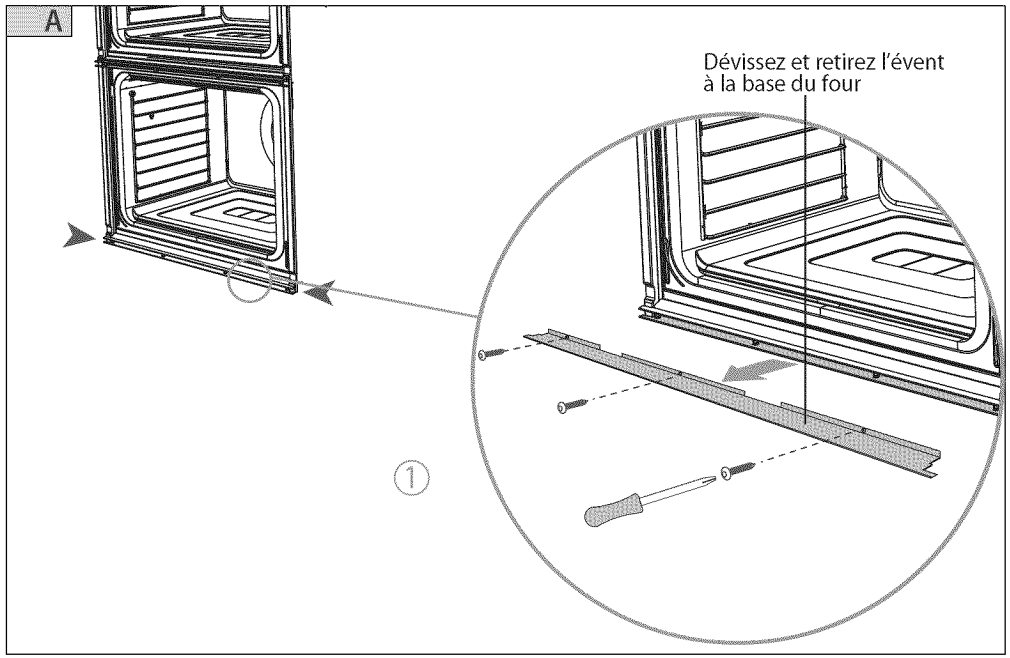

B

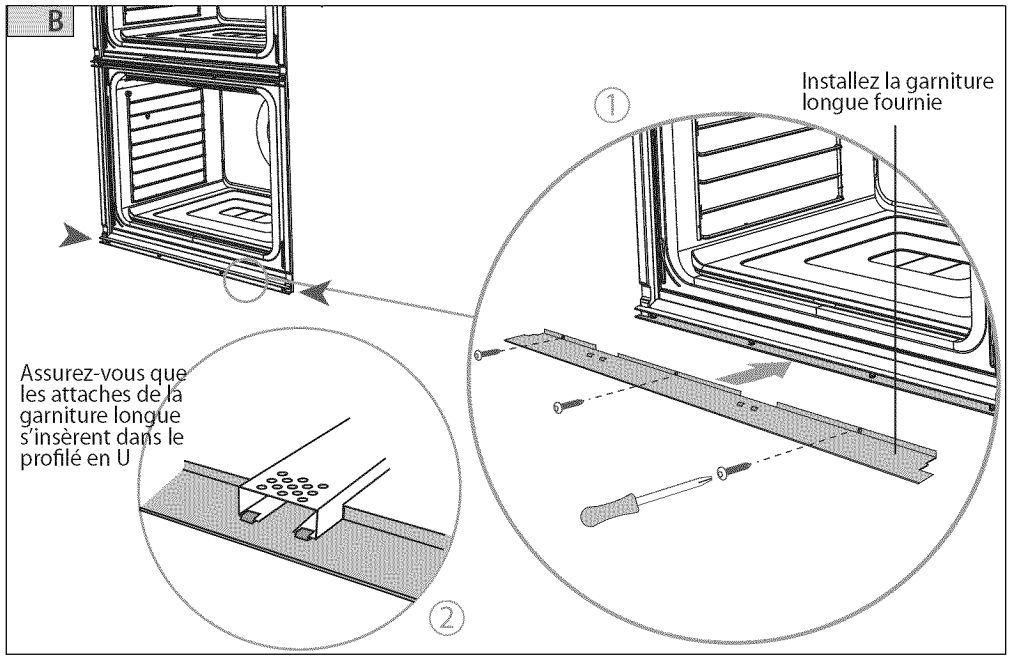
Installez la garniture longue fournie
Assurez-vous que les attaches de la garniture longue s'insèrent dans le profilé en U

Page suivante >

⑧ LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

✓

- ☐ Assurez-vous que l'appareil est de niveau et qu'il est fixé solidement au module, et que les portes du four s'ouvrent et se ferment librement.
- ☐ Assurez-vous de retirer le matériel d'emballage de la cavité du four.
- ☐ Assurez-vous que tous les évents et toutes les ouvertures du four ne sont pas obstrués et qu'ils sont en bon état.

  Important!

  Le défaut de s'assurer que tous les évents ne sont pas obstrués pourrait compromettre le rendement du four.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation du four. L'horloge doit clignoter et indiquer « 12:00 pm ».
- ☐ Réglez l'heure de l'horloge.
- ☐ Tournez le bouton de fonction du four à « Bake » (Cuire) et le bouton de réglage de la température à 350 °F. De l'air doit être évacué par l'évent à la base du four. Dans le four, les trois ampoules doivent être allumées. Au bout de cinq minutes, ouvrez la porte du four; l'air à l'intérieur doit s'être réchauffé et l'élément supérieur du four doit être rouge.
- ☐ Tournez les boutons de fonction du four et de réglage de la température à OFF (Arrêt), puis répétez la même procédure pour l'autre four (modèle double).

⑨ DÉPANNAGE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après l'installation, vérifiez les points suivants :

- ☐ Assurez-vous que le disjoncteur ne s'est pas déclenché ou que le fusible n'est pas grillé.
- ☐ Assurez-vous de l'intégrité de tous les raccordements électriques.
- ☐ Assurez-vous qu'une tension alimente le four.
- ☐ Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate (toutes les phases).
- ☐ Si l'appareil présente une défectuosité, consultez la section Dépannage de ce guide de l'utilisateur.
- ☐ Si après avoir vérifié tous ces points une assistance est toujours nécessaire, reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie pour obtenir des détails sur la garantie ou consultez le centre de service autorisé le plus près, ou encore communiquez avec nous par le biais de notre site Web à l'adresse www.fisherpaykel.com.